

VEGA PTL21 設定ガイド

このたびは、「VEGA (PTL21)」(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」やauホームページより「取扱説明書 (詳細版)」をご参照ください。
ご使用の前に必ず「取扱説明書」の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本紙に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。本紙では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。
発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：Pantech Wireless Japan Inc.
製造元：Pantech Co., Ltd.
2012年10月 第1版

- **基本操作**
各部の名称や基本操作を説明しています。
- **初期設定**
Googleアカウント、au ID、バックアップ、auウィジェット、無線LAN (Wi-Fi®) 機能、au Wi-Fi SPOT、画面モード切替などの設定を行います。
- **Eメールの設定とバックアップ**
～@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。Eメールのバックアップ方法も説明します。
- **電話をかける**
着信履歴／発信履歴や電話帳を利用してかけることもできます。
- **電話を受ける**
応答を保留することもできます。
- **連絡先の移行**
これまでお使いのau電話からデータを移行することができます。
- **赤外線による送受信**
赤外線で連絡先を送受信する操作を説明しています。
- **電池消費の軽減**
「省電力」を設定することで、電池の消耗を抑えることができます。

基本操作

電源キー

- 電源 ON
長押しします。
- 電源 OFF
長押し→[電源を切る]

ディスプレイ (タッチパネル)
ディスプレイに表示される項目やキーなどを直接指でタッチして操作します。

メニューアイコン
ホーム画面から、ウィジェット、壁紙、ヘルプ、設定を操作できます。

履歴アイコン
操作の履歴から各機能にアクセスできます。

ホームアイコン
ホーム画面を表示するときなどに使用します。

戻るアイコン
1つ前の画面に戻ります。

■タッチパネルの基本操作

タップ
メニューや項目に軽く触れて、すぐに指を離します。

スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

フリック
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

ロングタッチ
メニューや項目に指を触れた状態を保ちます。

■文字入力の基本操作

- 本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。画面のキーをタップして文字を入力します。
- 1 キーに割り当てられている1つ前の文字を表示します。
 - 2 カーソルを左／右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更します。
 - 3 記号と顔文字一覧を表示します。
 - 4 入力モードを切り替えます。
 - 5 大文字／小文字を切り替えたり、濁点／半濁点を付けます。
 - 6 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
 - 7 カーソルの左にある文字を削除します。
 - 8 手書き入力ができます。
 - 9 入力中の文字を確認／改行します。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を表示することができます。キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補 (フリックガイド) が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にキーをフリックすると文字が入力できます。

フリックガイド

音声入力について

文字入力画面で **お話しください** をロングタッチ → [入力モード切替] → [音声入力] → [音声入力開始] とタップすると音声入力画面が表示されます。音声入力画面で送話口 (マイク) に向かって入力したいキーワードを話します。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

■Googleアカウント
Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント (ユーザーID)、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。 好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

初期設定画面で「開始」をタップ → **「アカウントを作成」をタップ** ※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[ログイン]をタップします。 → **姓・名を入力→[次へ]をタップ** → **メールアドレスを入力→[次へ]をタップ** ※他のユーザーがすでに使用しているユーザー名は使用できません。 → **パスワードとパスワードの確認を入力→[次へ]をタップ** → **パスワードを忘れた場合に使用する質問と答え、予備のメールアドレスを入力→[次へ]をタップ** ※予備のメールアドレスは、パスワードを忘れた際などに使用します。入力省略できます。 → **Google+に参加するかどうかを設定**

[Google+に参加する]を選択した場合

Google+へようこそ → **アカウント作成の完了** → **性別を選択→[同意する]をタップ** → **画面に表示されている文字列を入力→[次へ]をタップ** → **必要に応じてGoogle Playの設定を行う** → **バックアップの設定を確認→[次へ]をタップ** → **位置情報利用の内容を確認→[次へ]をタップ** → **[完了]をタップ**

初期設定 (つづき)

■au IDの設定
主な設定項目は次のとおりです。(次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先Eメールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります。)

au ID ※	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。
ニックネーム	au Marketでコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。

※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

au IDの設定

ホーム画面で **[au (アプリ)]** → **[auかんたん設定]** をタップ → **[次へ]をタップ** → **[登録]をタップ** → **内容を確認→[OK]をタップ** → **[au IDの設定・保存]→セキュリティパスワードを入力→[OK]をタップ** → **[パスワードを入力→[利用規約]に同意して新規登録]をタップ** → **[設定画面へ]をタップ** → **[au ID設定メニューで[終了]をタップ]**

パスワード再発行のために必要な情報を登録します。「生年月日」「秘密の質問」「答え」を入力し、[入力完了]をタップします。[設定]をタップして登録完了です。

※au電話番号以外のお好きなau IDの新規登録を行う場合は、[こちら]より新規登録を行ってください。
※すでにお持ちのau IDを設定する場合は、[au IDをお持ちの方はこちら]より設定してください。

■バックアップの設定
Friends Noteを利用して、アドレス帳、写真、動画などを自動的にバックアップするように設定することができます。

バックアップ設定 → **[同意する]をタップ** → **[次へ]をタップ**

■auウィジェットの設定
auウィジェットは最新の情報を最適なタイミングでお客様にお届けするウィジェットです。

auウィジェット設定 → **[利用規約]をタップ→内容を確認→[同意します]にチェックをつける** → **[次へ]をタップ** → **[設定を終了]をタップ**

■無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定
無線LAN (Wi-Fi®) 機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法で無線LAN (Wi-Fi®) の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
※無線LAN (Wi-Fi®) 機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。使用していないときは、無線LAN (Wi-Fi®) 機能をOFFにすることをおすすめします。

無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定

ホーム画面で **[Wi-Fi]** → **[au Wi-Fi接続ツール]→[同意する]をタップ** → **[本体のWi-Fi設定]をタップ** → **無線LAN (Wi-Fi®) 機能が有効になり、利用可能なWi-Fi®ネットワークが検出されます。** → **接続するWi-Fi®ネットワークのSSIDをタップ** ※接続しないWi-Fi®ネットワークが表示されていない場合は、[ネットワークを追加]をタップして手動で入力してください。 → **パスワードを入力→[接続]をタップ** ※セキュリティが設定されていないWi-Fi®ネットワークを選択した場合、この操作は不要です。 → **画面上部にWi-Fiが表示されたら設定完了です。**

■au Wi-Fi SPOTの設定
au Wi-Fi SPOTは外出先で快適な高速インターネットが可能となる公衆無線LANサービスです。

ホーム画面で **[Wi-Fi]** → **[au Wi-Fi接続ツール]をタップ** → **[初期設定 (かんたん接続)]をタップ** → **以降は、画面の指示に従って操作してください。**

■画面モード切替の設定
本製品には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「シンプルモード」が用意されています。

■シンプルモードに切り替える

方法1

ホーム画面で **[Wi-Fi]** → **[シンプルモード]をタップ** → **[OK]をタップ** → **シンプルモードに切り替わります。**

方法2

ホーム画面で **[Wi-Fi]** → **[設定]→[モード切替]をタップ** → **[シンプルモード]→[OK]をタップ** → **シンプルモードに切り替わります。**

■通常モードに切り替える
以下の操作で通常モードに切り替えることができます。
ホーム画面で **[メニュー]→[設定]→[モード切替]→[通常モード]→[OK]をタップ**

Eメールの設定とバックアップ

Eメール（～@ezweb.ne.jp）は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。


■初期設定



■Eメールの各種設定（共通）



■Eメールアドレスの確認

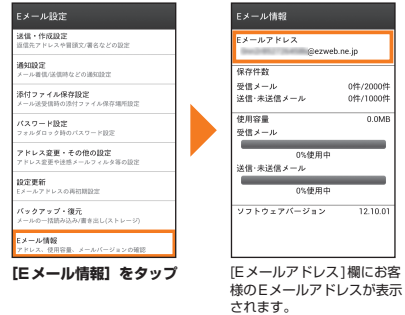

■Eメールのバックアップ

EメールをフォルダごとにmicroSDメモ리카ード[®]にバックアップすることができます。また、microSDメモ리카ードに保存したバックアップデータを本製品へ読み込むことができます。



※ microSDメモ리카ードが挿入されていない場合は、内部メモリにバックアップされます。

バックアップ先のディレクトリ：
・microSDメモ리카ードの場合
/mnt/external_sd/private/
au/email/BU
・内部メモリの場合
/mnt/sdcard/private/au/
email/BU

電話をかける

■電話番号を入力して電話をかける



■連絡先から電話をかける



電話を受ける

■通話する



■応答を保留する

保留中は、発信元に電話に出られない旨のガイダンスが流れます。



連絡先の移行

これまでお使いのau電話から、microSDメモ리카ードを使って本製品にデータを移行できます。


■準備（インポート時のみ）

これまでお使いのau電話の連絡先（アドレス帳）をmicroSDメモ리카ードに保存し、本製品にセット
※保存方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書などをご参照ください。


■連絡先のインポート／エクスポート方法（共通）



■インポート

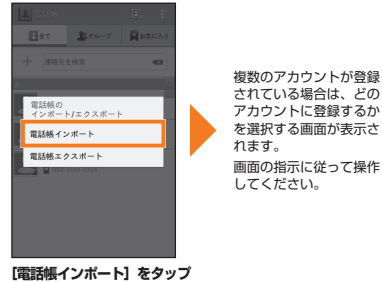

■エクスポート

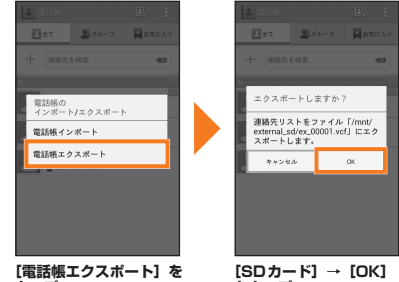

赤外線による送受信

■赤外線で連絡先を受信する



■赤外線で連絡先を送信する



電池消費の軽減

■電源管理ウィジェットを利用する

電源管理ウィジェットで、利用していない機能をこまめにOFFにしたり、画面の明るさを暗めに調整することで電池の消費を抑えることができます。



■省電力を設定する

